

«Poscenter KKT Config Win» -

Утилита для настройки подключения ККТ

Инструкция

Утилита «Poscenter KKT Config Win» предназначена для упрощения процесса подключения ккт компании Посцентр к компьютеру с ОС Windows


Поддерживается работа со следующими ккт в любой их модификации:

- 1) Ритейл-01ФМ / Ритейл-01ФМ (У)
- 2) Ритейл-Комбо-01Ф
- 3) Ритейл-02Ф
- 4) Poscenter-02Ф
- 5) И др. производства «ПОСЦЕНТР»


Две версии утилиты x32 и x64 обеспечивают работу с советующим драйвером ККТ.

Для начала работы необходимо


- 1) Установить и запустить утилиту
- 2) Подключить к ПК кассу которую нужно настроить по интерфейсу USB или COM

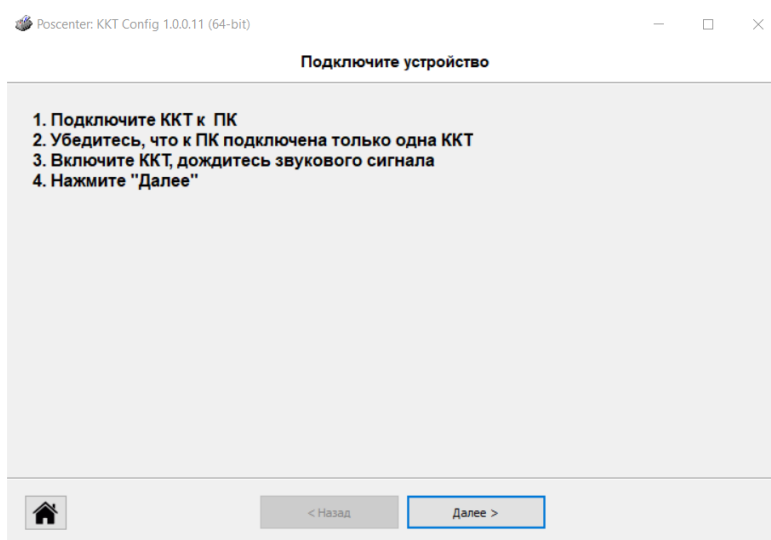


- 3) Выберите устройств которое нужно настроить

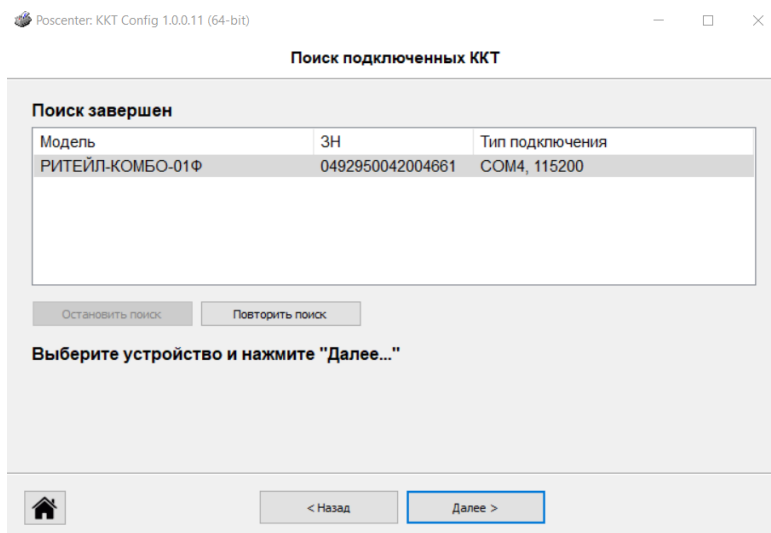

Если ККТ уже была ранее настроена по RNDIS на другом ПК, а на текущем ПК параметры адаптера RNDIS не настроены, то




вместо поиска ккт, утилита найдет активный адаптер и предложит заполнить его стандартными данными

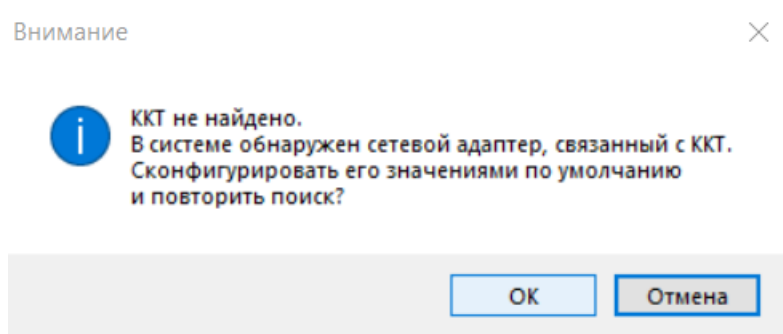


После этого ккт будет найдено.


4) После выбора настраиваемой ккт будет предложено выбрать тип соединения, который нужно настроить

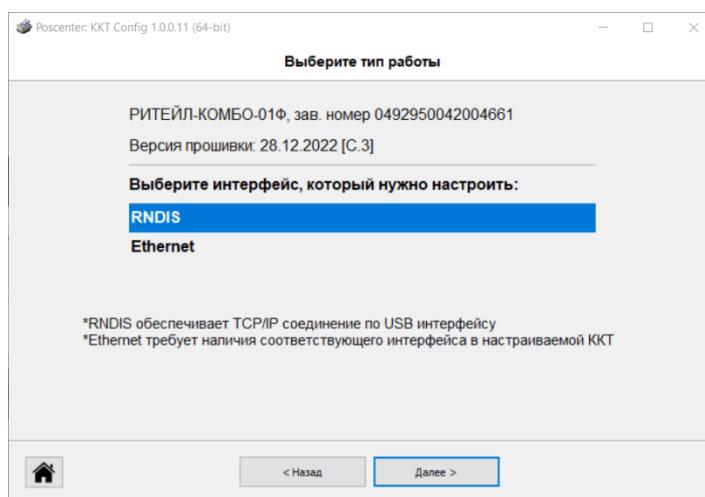


В случае выбора RNDIS , будет открыто диалоговое окно где будет предложено использовать стандартные параметры IP адреса (рекомендуется) или изменить их

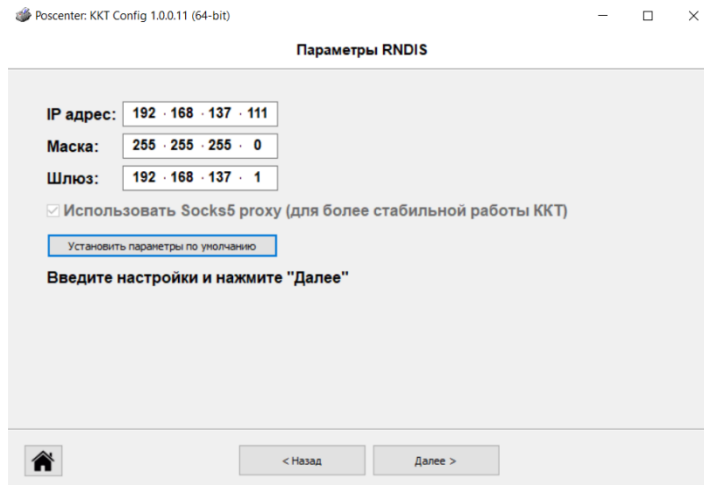


В случае выбора Ethernet будет открыто диалоговое окно где будет предложено использовать статический или динамический IP адрес

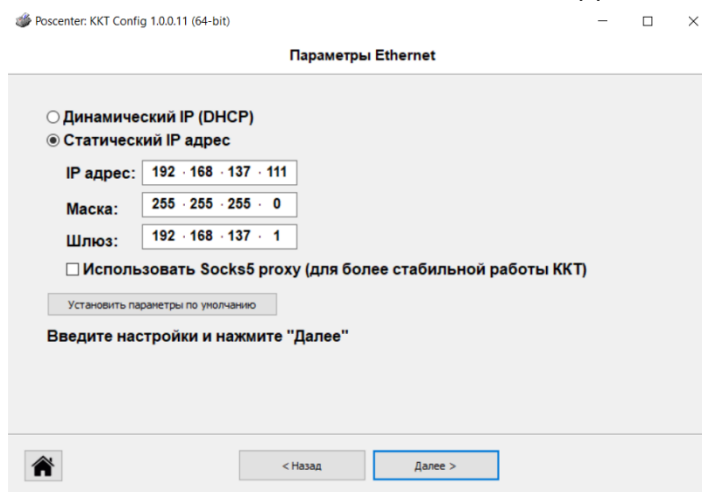

5) После того как выбран тип соединения нажимаем далее и запускаем настройку ккт

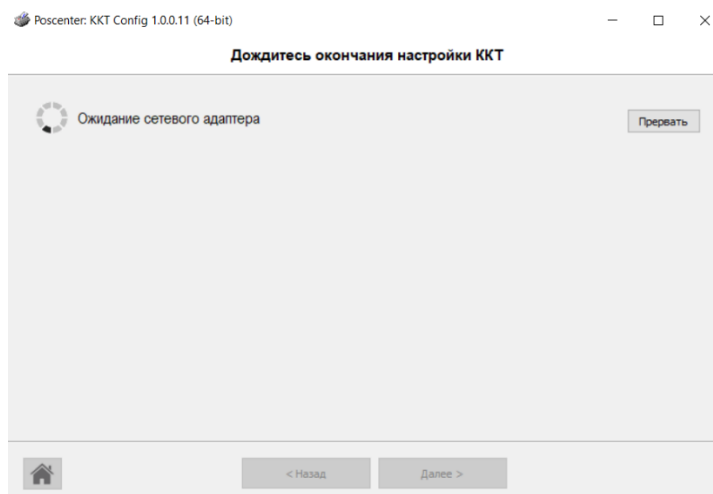


После появится окно информирующее об успешном завершение настройки.

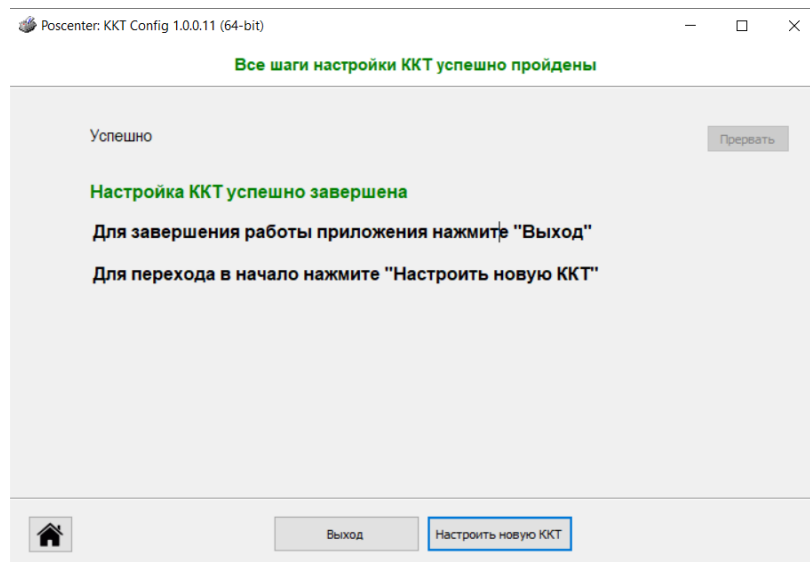

Особенности работы на новых ккт версии (У) с прошивкой D.3


Так как в новые версии ккт добавлен NCM – новый тип подключения, которые обеспечивает TCP/IP соединение по USB интерфейсу, то в работе утилиты существует несколько отличий

- 1) Окно выбора типа соединения расширено и выглядит следующим образом

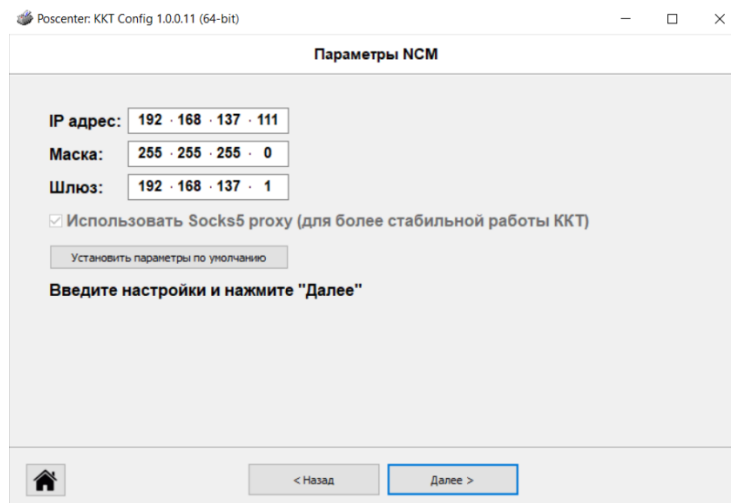

Окно настройки NCM полностью повторяет окно настройки RNDIS

- 2) На новых ккт версии (У) с прошивкой D.3 при подключении по USB и при включенном режиме RNDIS или NCM возможно одновременное управление ККТ через локальное соединение по протоколу VCOM и по протоколу TCP\IP. Поэтому в окне выбора устройства одно и тоже ккт будет отражаться дважды с разными типами подключения.

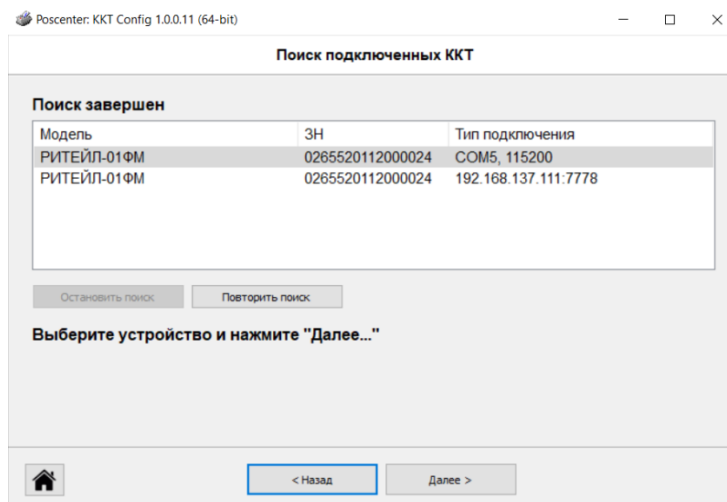

Настройку кассы рекомендуется проводить через VCOM подключение